

**RQN7620****OLIEAFGIFTE UNIT HANDMATIG 16 LITER**

Verrijdbare en handmatige olieafgifte unit heeft een tankinhoud van 16 liter, geschikt voor olie met een hoge viscositeit. Wordt veelal gebruikt voor het vullen of bijvullen van olie bij motoren, overbrengingen, differentieels enz. Afmetingen: 300x330x530mm

HANDBETÄTIGER ÖLFÜLLER 16 LITER

Diese mobile und manuelle Ölabbgeeinheit hat ein Tankvolumen von 16 Litern. Es ist für hochviskoses Öl geeignet. Wird häufig zum Befüllen oder Nachfüllen von Motoren, Getrieben, Differentialen usw. verwendet. Abmessungen: 300 mm x 330 mm x 530 mm.

DISTRIBUTEUR MANUEL POUR HUILE 16 LITRES

Ce distributeur d'huile mobile et manuel a un réservoir d'une capacité de 16 litres. Il est adapté pour être utilisé avec des huiles avec un haut niveau de viscosité. Parfois utilisé pour remplir ou remplir de nouveau des moteurs, des transmissions, des différentiels, etc. Dimensions : 300 mm x 330 mm x 530 mm.

MANUAL OIL DISPENSER 16 LTR.

This mobile and manual oil dispensing unit has a tank capacity of 16 liters. It is suitable for high viscosity oil. Often used for filling or refilling engines, transmissions, differentials, etc. Dimensions: 300 mm x 330 mm x 530 mm.

Verklaring van conformiteit

Wij, de firma Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Nederland, verklaren hiermee dat het hier vermelde gereedschap, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming met de normen en normatieve documenten, overeenkomstig de bepalingen van de EG-richtlijnen 89/336/EEC, EN 55022 en EN 55024 onder onze exclusieve verantwoordelijkheid valt.

Declaration of Conformity

We, the company Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, The Netherlands, declare on our exclusive responsibility that the tool described below, to which this declaration refers, conforms to the norms and normative documents as defined in the provisions of 89/336/EEC, EN 55022 and EN 55024.

Konformitätserklärung

Wir, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Niederlande, erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 89/336/EEC, EN 55022 und EN 55024 entspricht.

Déclaration de Conformité

Nous, la société Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Pays Bas, déclarons que l'outil sous-mentionné, qui fait l'objet de la déclaration, se trouve, sous notre responsabilité exclusive, en conformité avec les normes et documents normatifs conformément aux dispositions des directives 89/336/EEC, EN 55022 et EN 55024.

Dichiarazione di Conformità

Noi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Olanda, con la presente dichiariamo che gli utensili sotto elencati, ai quali si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi alle normative e alle documentazioni normative come da direttive n. 89/336/EEC, EN 55022, EN 55024, e di questo ci assumiamo la piena responsabilità.

Overensstemmelsesattest

Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at det her anførte værktøj, som erklæringen referer til, ene og alene står under vores ansvar i overensstemmelse med standarderne og de normgivende dokumenter, svarende til bestemmelserne i henhold til 89/336/EEC, EN 55022, EN 55024.

Konformitetserklæring

Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at vi alene bærer ansvaret for værktøjet som er opført her og som erklæringen referer seg til, i overensstemmelse med standarderne og de normative dokumentene og i henhold til bestemmelserne i 89/336/EEC, EN 55022 og EN 55024.

Sittard, 01-06 2019



F. CHAMPAVERE, CEO

Technische Specificaties



Technical Specifications - Technische Daten -

Données Techniques - Dati Tecnici - Muttertrekere -

Tekniske Data - Tekniske Data



8

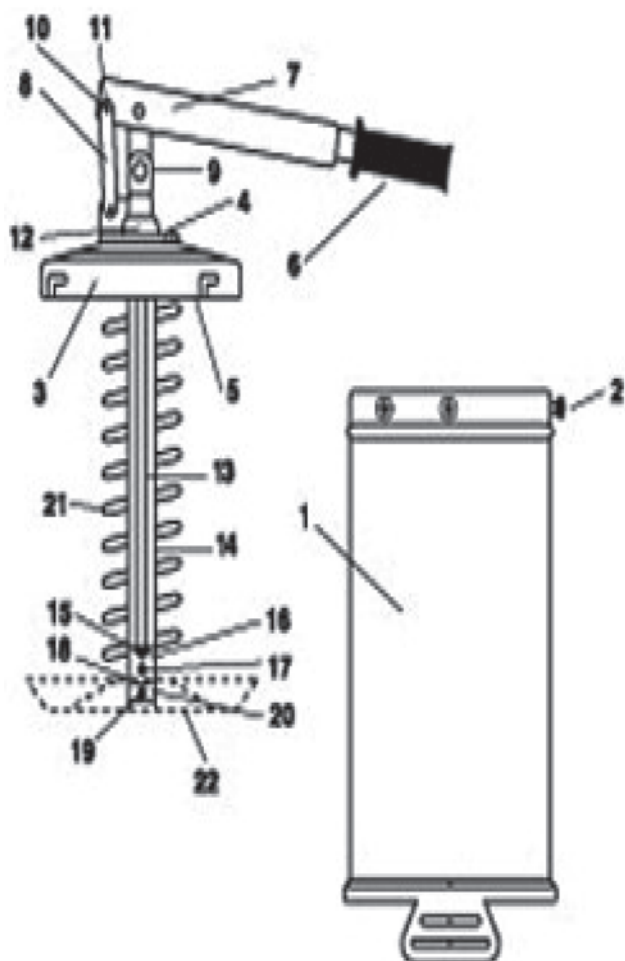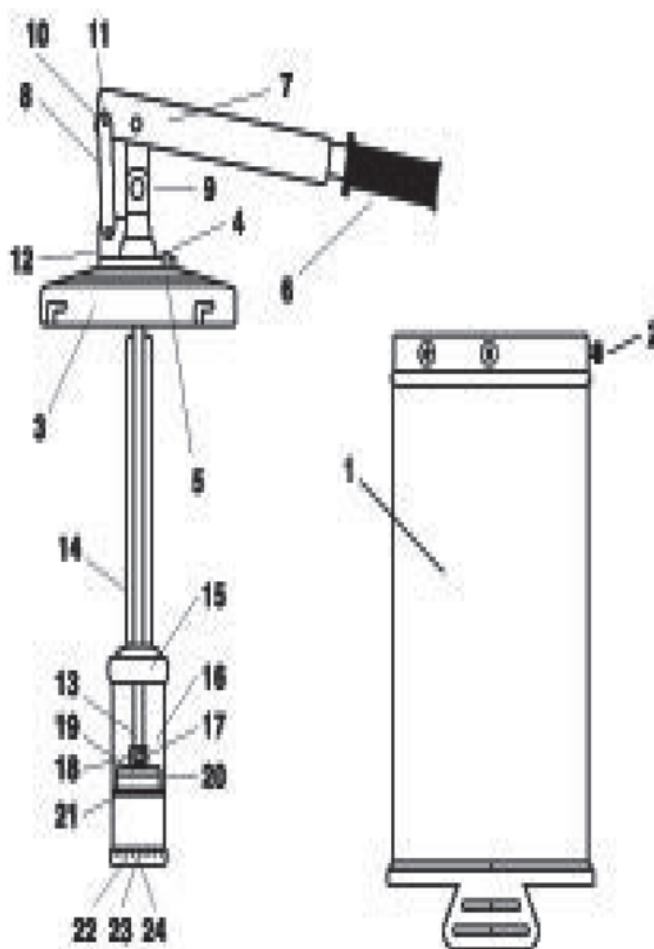RQN7610

RQN7620

PQN

POS.	DISCRIPTION	QTY	REF.
1	Tank (16kg)		PQN761001
2	Cover nut		PQN761002
3	Cover		PQN761003
4	Screw 8x12		PQN761004
5	Nut 8		PQN761005
6	Hand Grip		PQN761006
7	Lever		PQN761007
8	Connecting Rod		PQN761008
9	Fork		PQN761009
10	Screw 6x20		PQN761010
11	Nut 6		PQN761011
12	H ead		PQN761012
13	Internal pipe14x2		PQN761013
14	External pipe 24x2		PQN761014
15	Internal Spring		PQN761015
16	Plunger		PQN761016
17	Inside ball		PQN761017
18	Internal Seger		PQN761018
19	External Ball		PQN761019
20	External Cap		PQN761020
21	External Spring		PQN761021
22	Pressure plate		

PQN

POS.	DISCRIPTION	QTY	REF.
1	Tank capacity (16 kg)		PQN762001
2	Cover nut		PQN762002
3	Cover		PQN762003
4	Screw 8x12		PQN762004
5	Nut 8		PQN762005
6	Hand grip		PQN762006
7	Lever		PQN762007
8	Connecting rod		PQN762008
9	Fork		PQN762009
10	Screw 6x20		PQN762010
11	Nut 6		PQN762011
12	Head		PQN762012
13	Internal pipe 14x2		PQN762013
14	External pipe 24x2		PQN762014
15	Top cap		PQN762015
16	Cylinder Ø 50 mm		PQN762016
17	Inside plunger		PQN762017
18	Inside spring		PQN762018
19	Inside ball		PQN762019
20	Plunger		PQN762020
21	Ø-ring		PQN762021
22	Valve		PQN762022
23	Ball		PQN762023
24	Seger		PQN762024

Mod.RQN7620

POMPA A LEVA PER OLIO OIL HAND OPERATED PUMP

IT

PREMESSA

Nel ringraziarLa per la preferenza accordata, la Ditta Costruttrice è lieta di annoverarLa tra i suoi affezionati Clienti e confida che l'uso di questo macchinario sia per Lei motivo di piena soddisfazione.

Il presente Manuale di Uso serve da riferimento per una guida corretta ed una rapida identificazione della macchina in tutte le sue parti.

I disegni, le tabelle e quant'altro contenuto nel presente Manuale di Uso sono di natura riservata e, per questo, ogni informazione non può essere riprodotta né completamente né parzialmente e non può essere comunicata a terzi, senza l'autorizzazione della Ditta Costruttrice che ne è la proprietaria esclusiva.
In base alla propria politica di continuo miglioramento della qualità la Ditta Costruttrice si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che riterrà opportuno in qualsiasi momento e senza preavviso.

L'Azienda resta comunque a disposizione per ogni chiarimento tecnico o intervento di assistenza.



Leggere attentamente le AVVERTENZE riportate in calce.



La mancata osservanza delle indicazioni riportate e l'uso improprio dell'apparecchiatura possono provocare rischi a persone o cose circostanti.

• CONDIZIONI AMBIENTALI:

Temperatura di utilizzo -10° +60°C.
Tenere lontano da fonti di calore.

• CONDIZIONI DI UTILIZZO:

Usare esclusivamente ricambi originali.
Sostituire sempre gli accessori danneggiati.
Non introdurre liquidi corrosivi o esplosivi.
Utilizzare l'apparecchio solamente per l'uso a cui è destinato.

EN

INTRODUCTION

Thanking you for the preference you gave us, Manufacturer is glad to include your firm in the list of its preferred customers and relies that the use of this machine will be fully satisfactory.

This manual will guide you to a correct use of the machine and to quickly identify all its parts.

This publication may not, in whole or in part, be copied, photocopied, translated without prior consent from Manufacturer. Manufacturer reserves the right to modify the machine in order to improve its technical characteristics and to revise this publication or to change its contents without notice. Information contained herein is for reference only and does not constitute a commitment on the part of the Manufacturer.
Manufacturer is in no way responsible for any loss or damage resulting from the use (or misuse) of this publication.

Manufacturer is at your complete disposal for any technical information or assistance.



Read carefully the instructions at the foot.



Non compliance with the informations given and an improper use of the equipment may cause risks to people and things around.

• ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Temperature of use -10° +60°C.
Keep away from sources of heat.

• CONDITIONS OF USE:

Use only original spare parts.
Always replace the accessories damaged.
Do not introduce corroding liquids nor explosives.
Use the apparatus only for use to which has destined.

POMPA A LEVA PER OLIO
OIL HAND OPERATED PUMP
Mod.RQN7620
IT
CERTIFICATO DI GARANZIA

- La garanzia viene riconosciuta, salvo diversi accordi scritti, per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna.
- Per le parti non costruite negli stabilimenti della Ditta Costruttrice, la garanzia è limitata a quanto concesso dal fornitore.
- Durante il periodo di garanzia verrà riconosciuta la sostituzione gratuita di tutti i particolari che risultassero difettosi di materiale o di lavorazione, ad insindacabile giudizio del nostro Ufficio Tecnico.
- Gli accertamenti dei difetti e delle loro cause dovranno essere eseguiti presso il nostro stabilimento.
- Le spese per eventuali sopralluoghi, eseguiti dalla Ditta Costruttrice, le spese di trasporto ed imballaggio delle parti da riparare o sostituire, nonché la manodopera per il montaggio delle medesime, sono a carico del compratore.
- Le riparazioni o le sostituzioni di componenti con parti non originali fanno decadere il diritto di garanzia, questa decade inoltre in caso di interventi non riportati nel manuale ed eseguiti senza nostra autorizzazione.
- Sono escluse dalla garanzia le parti che per natura o per destinazione sono soggette a deterioramento o logorio o a cattiva manutenzione.
- In nessun caso comunque l'Acquirente può pretendere il risarcimento di danni, di qualsiasi natura o comunque insorti.
- È obbligo del Cliente verificare che al momento della consegna la macchina risponda a quanto richiesto sul contratto e non abbia subito danni nel trasporto. In tal caso non dovrà utilizzare la macchina e informare entro 6 giorni la Ditta Costruttrice o il fornitore.

EN
GUARANTEE CERTIFICATE

- The guarantee is valid, unless otherwise stated in writing, for a period of 12 months from delivery date.
- For the parts not constructed by Manufacturer the guarantee is limited to that allowed by the supplier.
- During the period of guarantee any parts which should be defective in material or workmanship, according to the final decision of our Technical Office, will be replaced free of charge.
- All tests and checks for defects and their causes will be carried out at our site.
- Any expenses for checks on site carried out by Manufacturer, transport costs, packaging of any parts to be repaired or replaced as well as the manpower hours will be paid by the buyer.
- The guarantee will be considered invalid if components are repaired or replaced with spare parts which are not original or when any work is done on the machine not according to the manual or without our authorisation.
- Any parts which are by their very nature or use subject to deterioration, wear and tear or bad maintenance will not be covered by this guarantee.
- The buyer will not be able to claim for damages of any nature however they may come about.
- On delivery of the machine the buyer must check that it is as ordered and conforms to the contract and that it has not been damaged in transport. Should any such damage be evident then the buyer must not use the machine and must inform Manufacturer directly or his supplier within 6 days.

Mod.RQN7620

POMPA A LEVA PER OLIO
OIL HAND OPERATED PUMP
IT
MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO
IMBALLO

L'imballo delle macchine é realizzato dalla nostra azienda conformemente agli accordi siglati, di volta in volta, con i clienti, o comunque scelta in funzione del Paese di destinazione, o del mezzo di trasporto utilizzato. Dopo l'installazione, l'imballo può essere riutilizzato od avviato allo smaltimento nel rispetto delle norme vigenti nel Paese dell'acquirente.

MOVIMENTAZIONE

Le macchine devono essere trasportate complete di imballo in prossimità del luogo di installazione. Per tutte le operazioni di sollevamento e movimentazione di macchine o di parti separate trasportate in modo autonomo, avvalersi di personale specializzato.

**CARICO SCARICO
E TRASPORTO**
**PRECAUZIONI DA OSSERVARE
DURANTE IL TRASPORTO
E L'INSTALLAZIONE**

Il materiale spedito viene accuratamente controllato prima della consegna allo spedizioniere.

Al ricevimento delle macchine accertarsi che le stesse non abbiano subito danni durante il trasporto o che l'eventuale imballo non sia stato manomesso con conseguente asportazione di parti dall'interno.

Nel caso si riscontrassero danni o parti mancanti avvisare immediatamente il vettore ed il costruttore producendo documentazione fotografica.



Si raccomanda di verificare che la fornitura corrisponda alle specifiche dell'ordine.



Evitare di effettuare saldature sul mantello cilindrico e sul fondo.

É TASSATIVAMENTE VIETATA LA MANOMISSIONE DEL SERBATOIO E OGNI UTILIZZAZIONE IMPROPRIA.

EN
MOVING AND TRANSPORTING
PACKAGING

The packaging of the machines is made by our industries according to the agreements signed each time with our customers or anyhow chosen according to the country of destination, or of the transportation mean used. After installation, the packaging can be reused or disposed of according to the laws in force in the country of the customer.

MOVING

Machines must be transported complete with their packaging to the area in which they are to be installed. All lifting and movement of machines or parts transported separately must be performed by trained personnel.

**LOADING, UNLOADING
AND TRANSPORT**
**PRECAUTIONS TO BE TAKEN
DURING TRANSPORT AND
INSTALLATION**

Before being delivered to the ship-ping agent, the material is carefully checked.

Upon receiving the machines check that they have not been damaged during transport or that the packaging has not been tampered with consequent removal of parts from inside.

In the event of damage or missing parts, inform the carrier and manufacturer immediately, producing photo-graphic proof.



It is advisable to check that the supply corresponds to the order specifications.



Avoid weldings on shell and bottom.

TAMPERING AND IMPROPER USE OF THE TANK ARE FORBIDDEN.

POMPA A LEVA PER OLIO OIL HAND OPERATED PUMP

Mod.RQN7620

IT

COMPOSIZIONE MACCHINA

Essa è composta da:


- 1) Recipiente.
- 2) Coperchio.
- 3) Leva.
- 4) Impugnatura in gomma.
- 5) Terminale rigido.
- 6) Volantino di chiusura.
- 7) Tubo per olio.
- 8) Guarnizione per tubo.
- 9) Impugnatura.
- 10) Distanziatore.
- 11) Dadi.
- 12) Rondelle.
- 13) Viti.
- 14) Forcella.
- 15) Blocco portatubo.

EN

COMPOSITION OF THE MACHINE

Made up of:

- 1) Collecting tank.
- 2) Cover.
- 3) Lever for pumping.
- 4) Rubber Handle.
- 5) Rigid spout.
- 6) Cover nut.
- 7) Hose for oil.
- 8) Seal for hose.
- 9) Handle.
- 10) Connecting rod.
- 11) Nuts.
- 12) Washers.
- 13) Screws.
- 14) Fork.
- 15) Pipe holder.

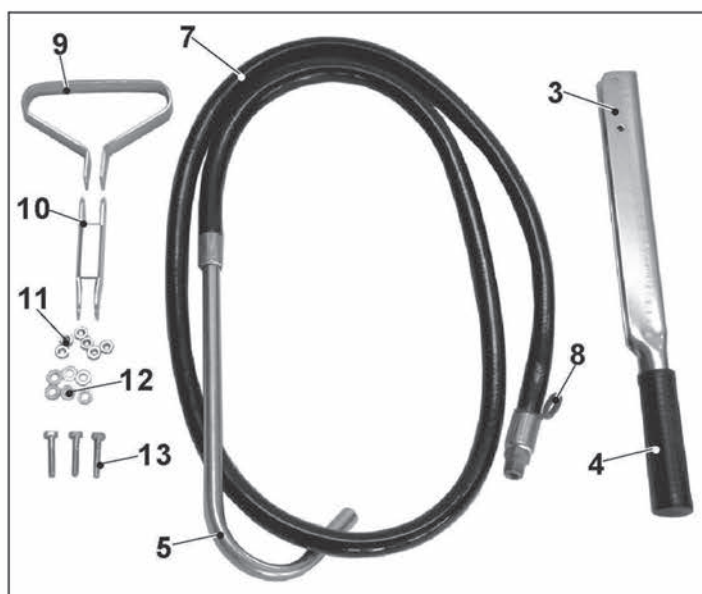

MANUALE ISTRUZIONI • INSTRUCTIONS MANUAL

Mod.RQN7620

POMPA A LEVA PER OLIO OIL HAND OPERATED PUMP

IT

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

- 1) Posizionare la leva (3) e l'impugnatura (9) sulla forcella (14) (Fig. 1). Serrare vite, dado e rondella con chiave fissa (Fig. 2).
- 2) Posizionare il distanziatore (10) alla leva (Fig. 3). Fissare con vite, dado e rondella (Fig. 4).
- 3) Inserire la guarnizione (8) alla base del filetto del tubo per olio (7) (Fig. 5).
- 4) Avvitare il tubo dell'olio (7) al perno della pompa (15) (Fig. 6). Serrare con chiave fissa.

EN

INSTRUCTIONS FOR THE ASSEMBLY

- 1) Install lever (3) and handle (9) on fork (14) (Fig. 1). Lock screw, nut and washer with wrench (Fig. 2).
- 2) Install connecting rods (10) to the lever (Fig. 3). Lock screw, nut and washer with wrench (Fig. 4).
- 3) Insert the seal (8) on the thread of the hose (7) (Fig. 5).
- 4) To screw the oil hose (7) to the pipe holder (15) (Fig. 6). Lock with wrench.

**POMPA A LEVA PER OLIO
OIL HAND OPERATED PUMP**

Mod.RQN7620

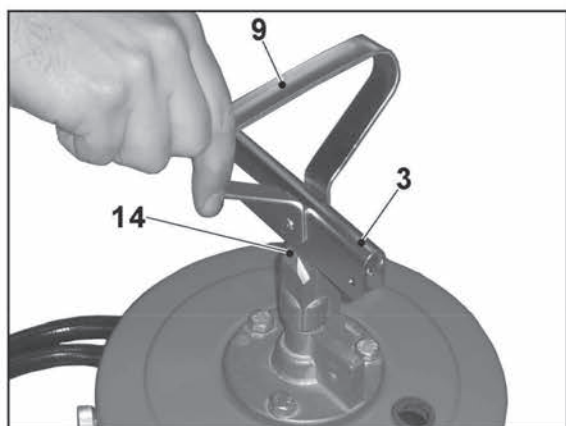


Fig. 1



Fig. 2

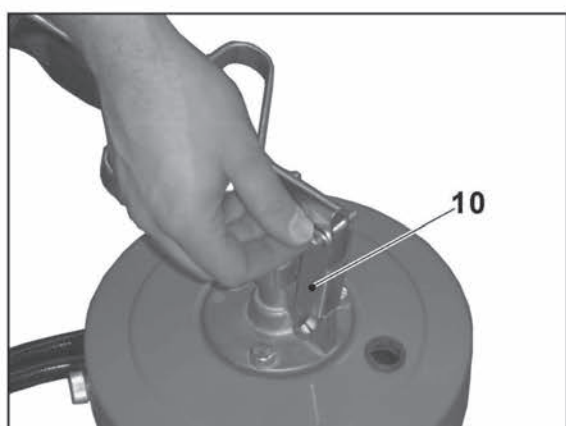


Fig. 3



Fig. 4

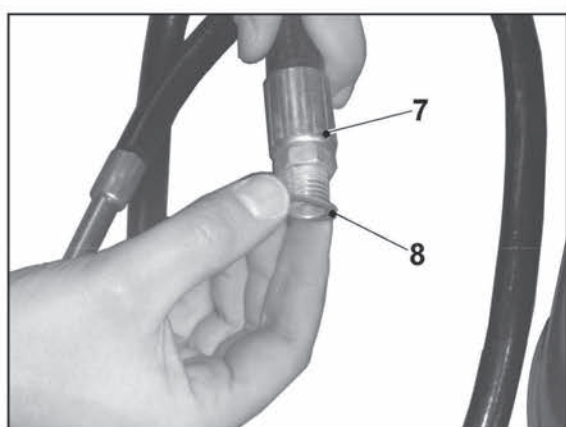


Fig. 5

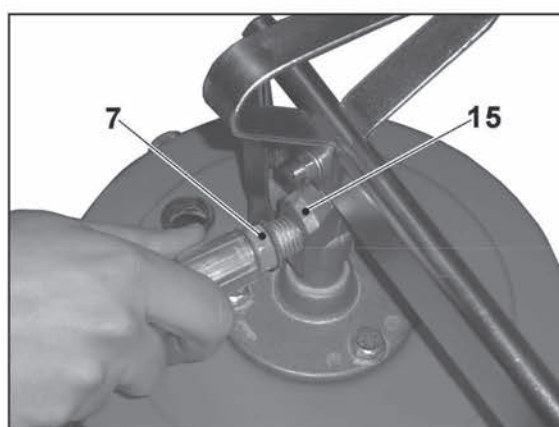


Fig. 6

Mod.RQN7620

POMPA A LEVA PER OLIO OIL HAND OPERATED PUMP

IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

EN

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Articolo Item	Capacità Capacity (L)	Peso Weight (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1795	16	8,5	390	240	610
1795A	12	7	310	200	610
1796	16	8,7	520	240	610

Portata massima Max rate:	8 l/min
Portata per colpo: Flow rate for stroke:	100g



**POMPA A LEVA PER OLIO
OIL HAND OPERATED PUMP**

Mod.RQN7620

IT

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1) Allentare i tre volantini (6) nel coperchio (2) (Fig. 1)
- 2) Ruotare il coperchio (2) verso destra e sollevare (Fig. 2). Estrarre il gruppo pompa (17) (Fig 3).
- 3) Riempire d'olio il recipiente fino al bordo superiore (L) (Fig 3), inserire il gruppo pompa (16), chiudere il coperchio (2).
- 4) Inserire il terminale rigido (5) (Fig.4) in posizione di lavoro, erogare l'olio azionando la leva (3).



Fig. 1

EN

INSTRUCTIONS FOR USE

- 1) Unscrew three cover nuts (6) of cover (2) (Fig. 1)
- 2) Revolve the cover (2) right verse and unblock (Fig.2). Extract the pump group (17) (Fig 3).
- 3) Fill the container of oil up to the edge (L) (Fig.3). Insert the group pump (16), close cover (2).
- 4) Insert rigid spout (5) (Fig. 4) in job position, distribute the oil setting the lever (3).



Fig. 2

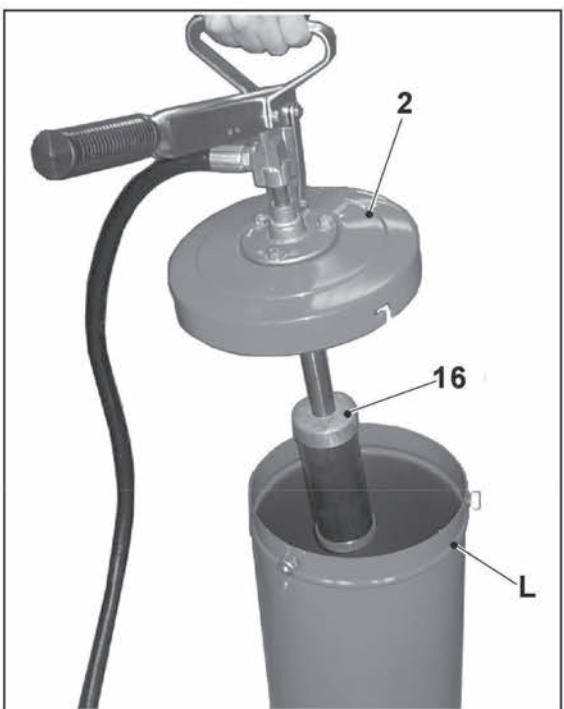


Fig. 3



Fig. 4

MANUALE ISTRUZIONI • INSTRUCTIONS MANUAL

Mod.RQN7620

POMPA A LEVA PER OLIO
OIL HAND OPERATED PUMP

IT

PROBLEMI - CAUSE - RIMEDI

PROBLEMI	CAUSE	RIMEDI
L'olio non esce dalla pompa:	La guarnizione (21) è rotta.	Sostituire la guarnizione (21).


PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
The oil does not exit from the pump:	Seal (21) is broken off.	Replace seal (21).

EN

PROBLEMS-CAUSES-SOLUTIONS

PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS

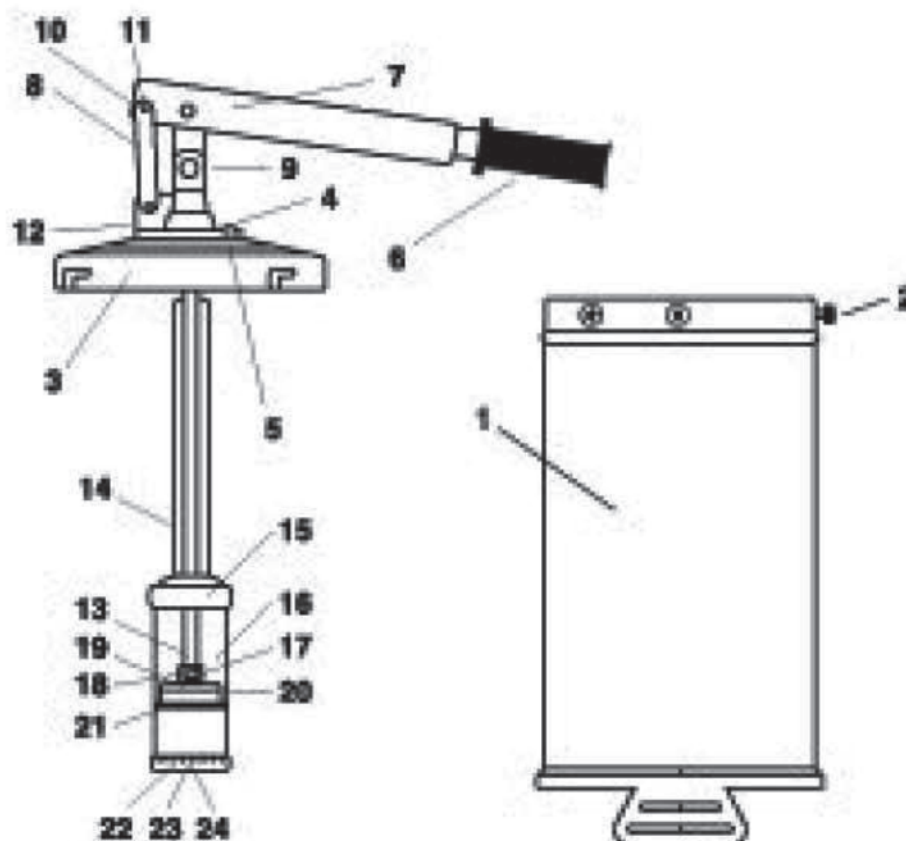

SMALTIMENTO

Lo smaltimento della macchina dovrà essere effettuato da un'apposita ditta di recupero e demolizione autorizzata.

MACHINE DISPOSAL

At the end of the working life contact specialized companies for the disposal.

